

Brugsanvisning til 3-kanals modtager



Før du installerer modtageren, skal du kontrollere den krævede status for udvidelsesenhedens interface ("Normal Open NO" eller "Normal Close NC"). Hvis den ikke stemmer overens med modtagerens interfacestatus, skal du justere modtagerens grænsefladestatus til udvidelsesenheden og installere den, når grænsefladestatusene stemmer overens. Hvis grænsefladestatusen ikke bekræftes, kan installationen forårsage skade på modtageren eller den nødvendige udvidelsesudstyr på grund af uoverensstemmelse i grænsefladestatus.

Specifikation:

Driftsspænding	AC 8-16 V 50-60 Hz / DC 12-24 V
Driftsstrøm	≤50 mA
Driftsfrekvens	433,92 MHz/868,35 MHz (valgfrit)
Interfacestatus	Standard Normal åben NO ("Normal åben NO" eller "Normal Lukket NC" kan skiftes)
Kodelagringskapacitet	500 forskellige koder
Kode-kompatibelt format	Rullende kode (HCS300/HCS301-dataformat)
Kanaler	3

Vigtig bemærkning:


Kan gemme 500 fjernbetjeninger; indikatorlampen blinker 5 gange, hvis hukommelsen er fuld (kode 501 blinker)

Tilslutningsvejledning:

For eksempel: PB og GND på CH1 skal tilsluttes til PB og GND på eksterne enheder.

(Det samme gælder CH2 og CH3) Strømforsyningens 2 punkter skal tilsluttes 24V og GND på eksterne enheder.

Kontakterne NC1 og NO1 på printkortet betyder Normal Open og Normal Close for kanal 1 (det samme gælder kanal 2 og kanal 3)

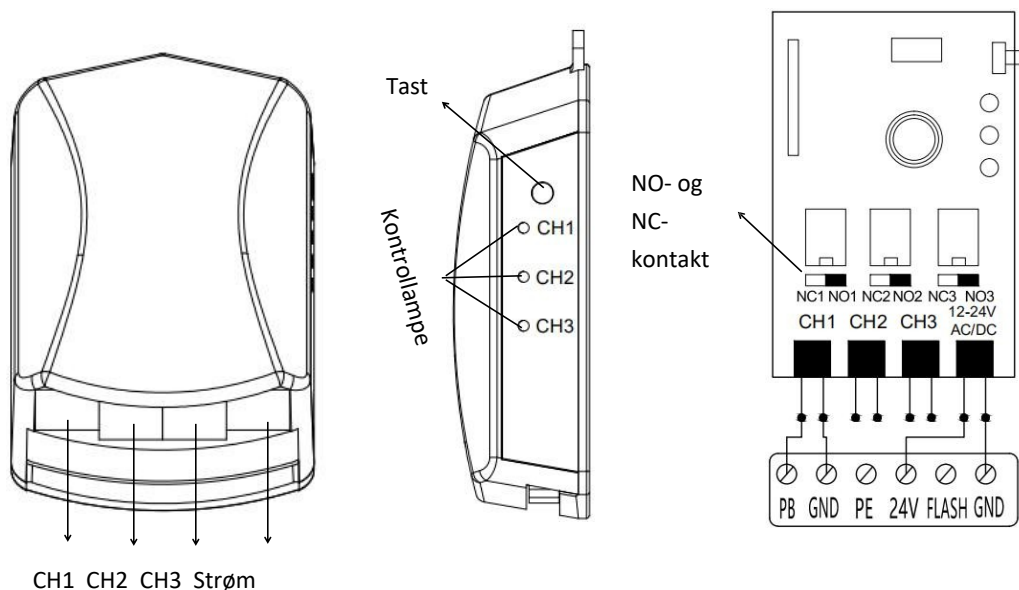

Kodningsvejledning:

1. Tryk på tasten, indtil kontrollampen lyser. (CH1 tryk 1 gang, CH2 tryk 2 gange, CH3 tryk 3 gange)

2. Tryk på tasten flere gange i træk (3-5 gange), indtil indikatorlampen blinker 3-5 gange.

Det betyder at du er færdig med kodningen af den valgte kanal.

(Kontrollampe nr. 1 for kanal CH1, kontrollampe nr. 2 for kanal CH2, kontrollampe nr. 3 for kanal CH3)

PS: Hvis du ikke foretager dig noget inden for 8 sekunder efter at have trykket på knappen, modtager modtageren ikke

Instruktion til sletning af kode:

Tryk på tasten (i ca. 8 sekunder), indtil alle indikatorlamper begynder at blinke, og slip derefter tasten. Når indikatorlampen holder op med at blinke og er slukket, betyder det, at al kodning er blevet slettet.