

Brugsanvisning til GDO-WWS02


Frekvens: 433,92 MHz Rolling-Code

Batteri: CR2032 3V

Driftstemperatur: -40 °C - +50 °C

- Opbevar den trådløse vægafbryder med én knap utilgængeligt for børn
- Den trådløse vægafbryder med én knap må kun betjenes af personer, der er fortrolige med systemet og har modtaget instruktion i dens funktion
- Brug den trådløse vægafbryder med én knap kun, når du har døren/porten i syne
- Indkodning af den trådløse vægafbryder med én knap skal altid foretages i nærheden af døråbneren. Brug kun originale dele
- Beskyt den trådløse vægafbryder med én knap mod regn, sne, sollys eller støv, da vægafbryderens funktion ellers kan blive forringet
- For at skifte batteri skal du løsne skruerne på bagsiden af den trådløse vægafbryder med én knap


Programmering

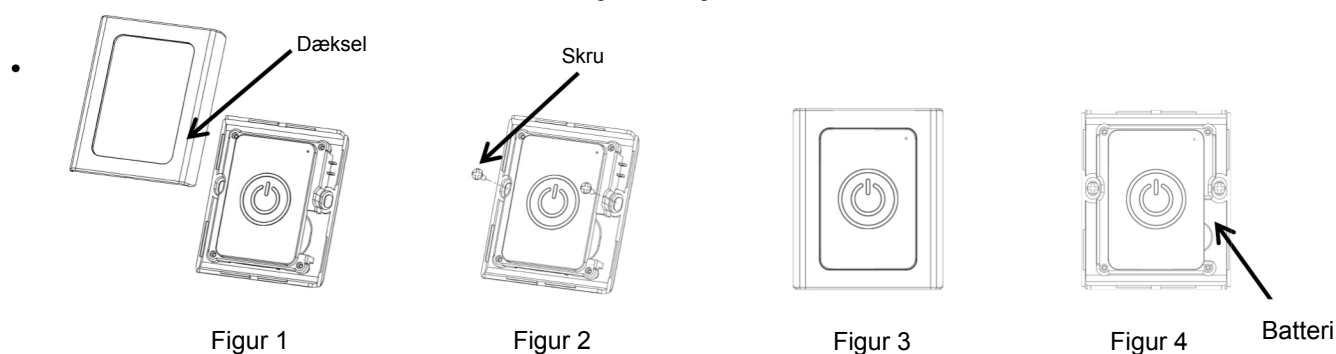

1. Åbn dækslet på den trådløse vægafbryder med én knap (Fig. 1)
2. Fastgør den trådløse vægafbryder med én knap på væggen med 2 skruer (Fig. 2)
3. Luk dækslet på den trådløse vægafbryder med én knap (fig. 3)
4. Du skal udskifte batteriet, når det røde lys er slukket eller blinker (Fig. 4)

Kodningsvejledning

- a) Tryk på "Code"-tasten på displayet på din garageportåbner. Der vises en prik (.) i hjørnet. (Fig. 5)

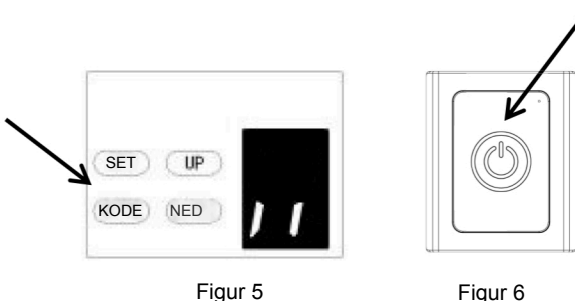

- b) Tryk på knappen på den trådløse vægafbryder med én knap, prikken (.) på displayet slukkes, tryk derefter på knappen igen, prikken (.) på displayet blinker, hvilket betyder, at du er færdig med kodningen. (Fig. 6)

ADVARSEL! Når du programmerer en trådløs vægafbryder med én knap, kan betjeningsknappen ved et uheld blive udløst og sætte døren i bevægelse!

Oplysninger om batteribestemmelser

Som forhandler af elektroniske, batteridrevne enheder er vi lovmæssigt forpligtet til at informere vores kunder om følgende:

Elektriske og elektroniske enheder samt batterier må ikke bortskaffes som husholdnings- eller restaffald, men skal afleveres på de dertil indrettede modtagelses- og indsamlingssteder.